


A

Základní popis

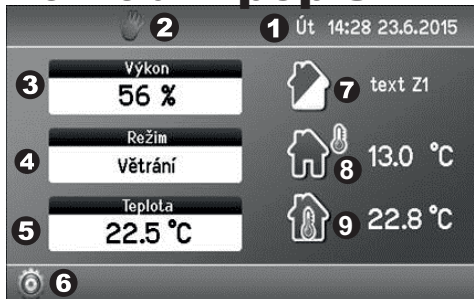

- 1 Aktuální den v týdnu – čas – datum
- 2 Zobrazení aktuálního symbolu stavu provozu zařízení – část E
- 3 Nastavený výkon větrání – možno měnit (MIN / NORM / MAX)
- 4 Nastavený režim provozu – možno měnit
- 5 Požadovaná teplota – možno měnit
- 6 Vstup do uživatelského nastavení
- 7 Zobrazení aktuálně větrané zóny – Z1, Z2, Z1/Z2 (pokud jsou zóny aktivní)
- 8 Zobrazení venkovní teploty
- 9 Zobrazení interiérové teploty

B

Režimy provozu

Režim	Popis	Vhodné použití
Větrání	Rovnotlaké větrání celého domu, do domu je přiváděn stejný objem čerstvého vzduchu jako je z domu odváděn. V případě potřeby zapnuto topení/chlazení ¹⁾ .	<ul style="list-style-type: none"> – při vaření (automaticky spínáno z kuchyně – viz část D) – při jarních a podzimních dnech při venkovní teplotě vyšší než 12 °C – pozor, v topném období není možné používat k vytápění objektu – v zimě možno použít pro večerní provětrání před spaním
Automat	Jednotka je v režimu „vypnuto“. Zapne se dle časovače programu, nebo na periodické větrání , nebo na základě změny stavu vstupů (Dn, INk).	– režim při nepřítomnosti osob. Režim může být použit během celého roku.
Vypnuto	Zařízení je vypnuto.	– systém nevětrá, nereaguje na požadavky od ostatních vstupů, nepoužívat v přítomnosti osob.
Cirkulační větrání	Větrání s částečnou cirkulací, vzduch v domě je cirkulován s částečným přimícháváním čerstvého vzduchu zvenku. Vzduch je dle potřeby dohříván nebo chlazen ¹⁾ . Současně se odsává vzduch z WC, koupelen a kuchyně.	<ul style="list-style-type: none"> – jaro a podzim možno trvale, je-li teplota venku vyšší než 8 °C – v topném období do venkovní teploty -5°C základní nastavení v době při pobytu osob – při topení v krbu rozvod tepla po domě s výkonem MAX
Cirkulace	Vzduch v domě je trvale cirkulován. V případě použití WC, koupelny nebo kuchyně je automaticky přepnuto na větrání – viz část D. V případě potřeby zapnuto topení / chlazení ¹⁾ .	<ul style="list-style-type: none"> – při venkovních teplotách pod -5 °C při pobytu osob, kombinovat s režimem cirkulační větrání v poměru 2 CV : 1 C) – při topení v krbu nebo při vyšší teplotě vlivem slunečního záření rozvod tepla po domě s výkonem MAX
Přetlakové větrání	Do objektu je čerstvý vzduch pouze přiváděn. Pootevřit okna.	<ul style="list-style-type: none"> – v létě jako noční předchlazení – povoleno jen v netopné sezóně
S čidly CO₂	Systém větrá automaticky dle koncentrace škodlivin v obytném prostoru.	Pokud je sazeno jedno čidlo CO ₂ , přes den systém nastavte na režim automat, přes noc nastavte cirkulaci s větráním. Pokud jsou osazena dvě čidla CO ₂ , během celého dne nastavte režim automat, nebo cirkulace.

1) je-li instalováno chlazení

C Dohřev

Nastavení se projeví pouze pokud je instalován dohřívavč vzduchu. Nastavuje se požadovaná teplota vzduchu v interiéru. Požadovanou teplotu nastavíte z hlavní obrazovky. V průběhu provozu ohřevu je v horním řádku ovladače viditelná ikona ohřevu.



Pozn.: vzduch je ohříván pouze v případě, že jednotka je v chodu a je nastavena topná sezóna (TS)

Nastavení topné sezóny (TS)

topná sezóna může být přepínána ručně, nebo automaticky dle zvoleného postupu.








TS – topná sezóna (povolen dohřev, chlazení zakázáno)

NTS – netopná sezóna (zakázán ohřev, voleno chlazení)

T ODA – automatické přepínání TS/NTS na základě venkovní teploty

T ODA+ – automatické přepínání TS/NTS na základě venkovní teploty a poměru požadované teploty.

E Hlášení na displeji


Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Ruční, manuální řízení provozu		Aktivní režim dovolená, párty
	Servisní nastavení		Aktivní režim svátek
	Uživatelské nastavení		Návrat na hlavní obrazovku
	Řízení dle týdenního programu		Návrat o jednu úroveň
	Dočasná změna týdenního programu		Aktivní alarm
	Aktivní režim chlazení		Aktivní upozornění

Další podrobnosti v případě jiného textu naleznete v podrobném návodu.

D Větrání


Nastavení požadovaného výkonu

Z hlavního okna obrazovky:



Nastavení režimu větrání

Z hlavního okna obrazovky:



Spínání větrání z koupelny a WC – externí uživatelský vstup

Při správném zapojení se větrání spíná až po určité době po aktivaci, tzn. je zde zpoždění startu, po vypnutí je zaručen doběh. Čas zpoždění startu a doběhu nastavuje servisním technikem při zprovoznění.

Spínání větrání z kuchyně – externí uživatelský vstup

Při správném zapojení se větrání spíná okamžitě po aktivaci, rovněž se i okamžitě vypíná. V případě aktivace externího vstupu po dobu delší než 2 h přechází jednotka do základního nastaveného výkonu.

F Rady a doporučení

Kdy řídit jednotku manuálně?

Pokud je dům obýván či užíván nepravidelně – dovolená, časté návštěvy (různý počet osob v domě, ...)

Kdy řídit jednotku dle týdenního programu?

Pokud je dům užíván pravidelně – normální režim rodiny, tj. v denní dobu jsou obyvatelé domu v práci nebo ve škole, odpoledne a přes noc jsou doma, aj. Podrobný popis nastavení týdenního programu je v návodu k obsluze.

Kdy měnit filtr v jednotce?

Doporučená doba výměny filtrů jsou 2-3 měsíce – z hygienických důvodů se doporučuje při větší zátěži výměna i když se neobjeví upozornění na displeji regulátoru. Po výměně filtru je nutné potvrdit v uživatelském nastavení.

Jak větrat v horkých dnech?

Využijte definovanou funkci automat, Během chladnější části dne můžete využít přetlakový režim pro předchlazení interiéru bez spuštění zdroje chladu.

Chcete vyvětrat, ale nechcete měnit nastavení ovladače ...

Můžete k tomu použít vypínač odsávání v kuchyni. Jednotka přejde do režimu „Rovnotlaké větrání“ bez ohledu na to, jaký režim je nastaven na ovladači. Vhodné například při krátkodobém vyšším počtu osob v domě (návštěva).